




Conozca el asiento PicoTM

LA AVENTURA ESPERA

Asiento para automóvil con orientación hacia adelante
Para niños de 22 a 50 lb (10 a 22.7 kg) / 30 a 45 pulg. (76 a 114 cm)

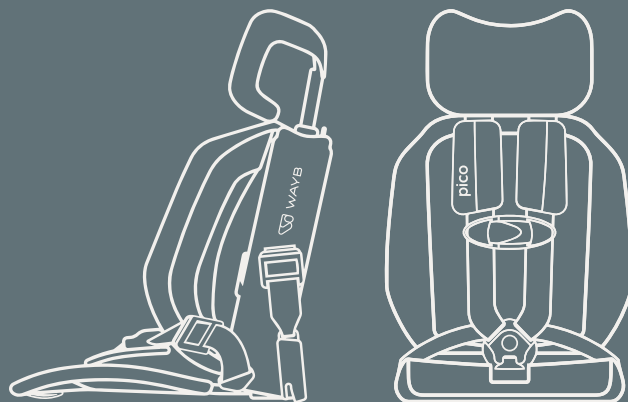

ÍNDICE

Lea todas las instrucciones antes de usar este asiento para automóvil con orientación hacia adelante. Guarde el Manual de instrucciones para su uso futuro.

INFORMACIÓN ÚTIL

Certificación.....	2
Asistencia.....	2
¿Quién lo puede usar?	2
Registro del asiento Pico	3
Vida útil del asiento Pico.....	3
Almacenamiento del manual de instrucciones.....	4
Información para climas cálidos.....	4
Advertencias e información general de seguridad	4

CONOZCA EL ASIENTO PICO

Descripción general de los componentes del asiento Pico.....	6
Especificaciones del asiento Pico.....	8

EN SUS MARCAS

Selección de la posición del asiento dentro del vehículo	9
Descripción general del sistema LATCH.....	10
Descripción general del sistema de cinturón de seguridad del vehículo	11
Sistemas de cinturones de seguridad de vehículos no seguros.....	16

LISTOS

Instalación del asiento Pico.....	17
Dos maneras de asegurar el asiento Pico	19
Cómo plegar el asiento Pico para su transporte o almacenamiento	20

ÍNDICE

FUERA

Instalación del sistema LATCH.....	22
Retiro del asiento Pico instalado con el sistema LATCH.....	27
Instalación con el cinturón de seguridad del vehículo.....	29
Retiro del asiento Pico instalado con el cinturón de seguridad del vehículo.....	33
Instalación en aviones	34

FIRME Y SEGURO

Cómo asegurar al niño en el asiento Pico.....	35
Cómo sacar al niño del asiento Pico.....	39
Funcionamiento de la hebilla.....	40
Ajuste de las correas del arnés.....	40
Funcionamiento del sujetador de pecho.....	41
Colocación y retiro de las almohadillas para hombros.....	42
Ajuste de la cabecera.....	43

CUIDADOS

Cuidados y limpieza.....	43
Colocación y retiro de las almohadillas de tela.....	44
Uso del asiento para automóvil después de un choque.....	47
Garantía de tranquilidad	48

Para obtener instrucciones en español, llame al: 888-924-WAYB (9292), visite la página www.wayb.com o envíe un correo a help@wayb.com



CERTIFICACIÓN



Este asiento para automóvil cumple con o supera todos los requisitos de la Norma federal de seguridad aplicable a vehículos motorizados 213 para uso en vehículos y aviones.

ASISTENCIA

Comuníquese con WAYB al **1-888-924-WAYB (9292)**, visite la página de contactos y preguntas frecuentes de WAYB en **www.wayb.com**, envíe un correo electrónico a **help@wayb.com** o use uno de los recursos siguientes:

- Llame al **1-866-SEAT CHECK (1-866-732-8243)**.
- Visite **www.nhtsa.gov**
 - Haga clic en “Seguridad infantil”.
 - Para localizar una estación de inspección de asientos para automóviles use “Asiento de seguridad para niños/ localizador de estaciones de inspección”.
- Visite **www.seatcheck.org**.


¿QUIÉN LO PUEDE USAR?

Este sistema de retención para niños está diseñado únicamente para su uso con niños:


- que pesen entre 22 lb y 50 lb (10 y 22.7 kg);
- que midan entre 30 pulg. y 45 pulg. (76 cm y 114 cm);
- cuyos hombros estén por debajo de la parte superior del respaldo del asiento;
- que tengan una edad mínima de 1 año. WAYB recomienda que los niños tengan por lo menos 2 años de edad antes de usar este sistema de retención con orientación hacia adelante.

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones de latigazo cervical, la parte superior de las orejas del niño DEBE estar debajo de la parte superior de la cabecera.
- Suspenda el uso del asiento para automóvil si los hombros del niño están más arriba del respaldo del asiento, si la parte superior de las orejas está arriba de la parte superior de la cabecera en su posición de uso más alta o si el niño pesa más de 50 lb (22.7 kg).

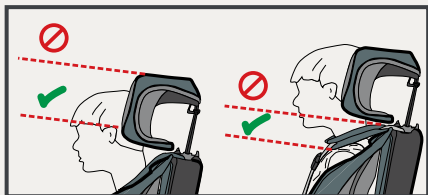

REGISTRO DEL ASIENTO PICO

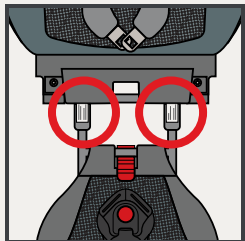

Es posible que los sistemas de retención (asientos para automóvil) para niños sean retirados por motivos de seguridad. Debe registrar este sistema de retención para que se puedan comunicar con usted en caso de su retiro. Llene la tarjeta de registro o envíe su nombre, dirección, correo electrónico (si está disponible) y el número de modelo y la fecha de fabricación del sistema de retención a:

WAYB
99 Pasadena Avenue, Suite 11
South Pasadena, CA 91030

-o-

Llame gratuitamente al: 1-888-924-WAYB (9292)

-o-

Registre el asiento en línea en www.wayb.com/pages/register

-o-

Envíe un correo electrónico a: help@wayb.com



Registre el asiento en línea en
www.wayb.com/pages/register.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código
QR para activarlo.


Para obtener información sobre los retiros:

- Llame a la línea directa del Departamento de Seguridad Vehicular del gobierno de los EE. UU. al **1-888-327-4236** (teléfono de texto: 1-800-424-9153) o visite la página **www.NHTSA.gov**.
- Visite la página web de retiros de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras en **www.safercar.gov** y siga los enlaces para Retiros de sistemas de retención para niños.

VIDA ÚTIL DEL ASIENTO PICO

NO use el asiento después de seis (6) años a partir de la fecha de fabricación proporcionada en la etiqueta del asiento para automóvil.


NOTA: El asiento Pico es un asiento para automóvil innovador introducido en 2019 y WAYB llevará a cabo un monitoreo del funcionamiento de los materiales con el paso de los años. Asegúrese de registrar su asiento Pico para recibir una notificación en caso de que WAYB determine una vida útil de más de seis años para el asiento Pico.

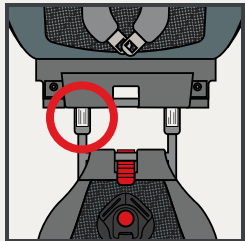



ALMACENAMIENTO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Siempre que viaje usando el asiento Pico, guarde el manual de instrucciones en el bolsillo de la parte posterior del respaldo del asiento.

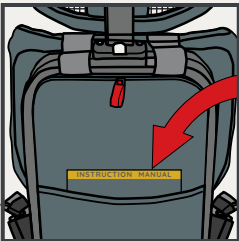

INFORMACIÓN PARA CLIMAS CÁLIDOS

Los componentes del asiento para automóvil se pueden calentar mucho en el sol o en climas cálidos. Para evitar quemaduras, revise siempre la temperatura antes de poner al niño en el asiento para automóvil.

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O MUERTE



- No seguir las instrucciones proporcionadas en este manual y en las etiquetas del asiento para automóvil puede resultar en lesiones o incluso la muerte del niño al frenar bruscamente o durante un choque.
- Use únicamente con niños que pesen entre 22 lb y 50 lb (10 kg y 22.7 kg) y con una estatura de 30 pulg. a 45 pulg. (76 cm y 114 cm).
- Los niños DEBEN tener por lo menos 1 año de edad y pesar por lo menos 22 lb (10 kg). WAYB recomienda que los niños tengan por lo menos 2 años de edad antes de usar este asiento para automóvil con orientación hacia adelante.
- Suspenda el uso del asiento para automóvil si los hombros del niño están más arriba del respaldo del asiento, si la parte superior de las orejas está arriba de la parte superior de la cabecera en su posición de uso más alta o si el niño pesa más de 50 lb (22.7 kg).





ADVERTENCIA PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O MUERTE



- Ajuste firmemente alrededor del niño los cinturones que vienen incluidos en este sistema de retención para niños.
- Sujete este sistema de retención para niños con el sistema de anclaje de retención para niños del vehículo, si es el caso, o con un cinturón de seguridad del vehículo.
- El sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo DEBEN permanecer firmemente ajustados alrededor del asiento para automóvil en todo momento.
- Asegure la correa de sujeción proporcionada con el sistema de retención para niños como se especifica en este manual de instrucciones.
- Asegure este asiento para automóvil en el vehículo con el cinturón, incluso cuando no se ocupe. Un asiento para automóvil sin fijar puede lesionar a otros pasajeros en caso de choque.
- NUNCA deje a un niño solo, aunque esté dormido. El interior de un vehículo se puede calentar rápidamente y suficiente como para causar lesiones graves o muerte, incluso cuando no hace calor afuera.
- Peligro de estrangulación: Un niño se puede estrangular con los tirantes sueltos del arnés. NUNCA deje a un niño en el asiento para automóvil con los tirantes sueltos o desabrochados.
- NO use accesorios o componentes distintos de los que proporciona WAYB. El uso de componentes o accesorios no aprobados puede deteriorar el desempeño del asiento para automóvil. Consulte la sección de preguntas frecuentes en www.wayb.com para ver la lista aprobada de accesorios.
- NO permita la reutilización de este asiento para automóvil después de un choque, a menos que el choque y el asiento para automóvil cumplan con TODAS las condiciones que figuran en la sección “Uso del asiento para automóvil después de un choque” de este manual (pág. 47).
- NO use este asiento para automóvil si presenta daños, si faltan instrucciones o si faltan componentes.
- NO use este asiento para automóvil después de seis (6) años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se encuentra en la etiqueta en la parte inferior del asiento para automóvil. Consulte la sección “Vida útil del asiento Pico” de este manual para recibir asistencia (pág. 3).
- DEBE registrar su sistema de retención para niños para que se puedan comunicar con usted en caso de retiro del producto. Registre su sistema de retención para niños con el fabricante y consulte la sección “Registro del asiento Pico” de este manual para recibir asistencia (pág. 3).
- NUNCA lo use sin TODAS las almohadillas de tela colocadas.
- SIEMPRE almacene la correa de sujeción y los conectores a presión del sistema LATCH cuando no esté en uso.
- NO use este asiento para automóvil en vehículos de baja velocidad (LSV, por sus siglas en inglés); los vehículos de baja velocidad NO cumplen con las mismas normas que los vehículos de pasajeros.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL ASIENTO PICO

1. Respaldo
2. Almohadillas de las correas para hombros
3. Sujetador de pecho
4. Correas para hombros
5. Lengüetas de la hebilla
6. Hebilla
7. Correas de cadera
8. Correa de la hebilla
9. Cabecera
10. Guía del cinturón de regazo
11. Base del asiento
12. Almohadilla de la hebilla
13. Desbloqueo para plegar

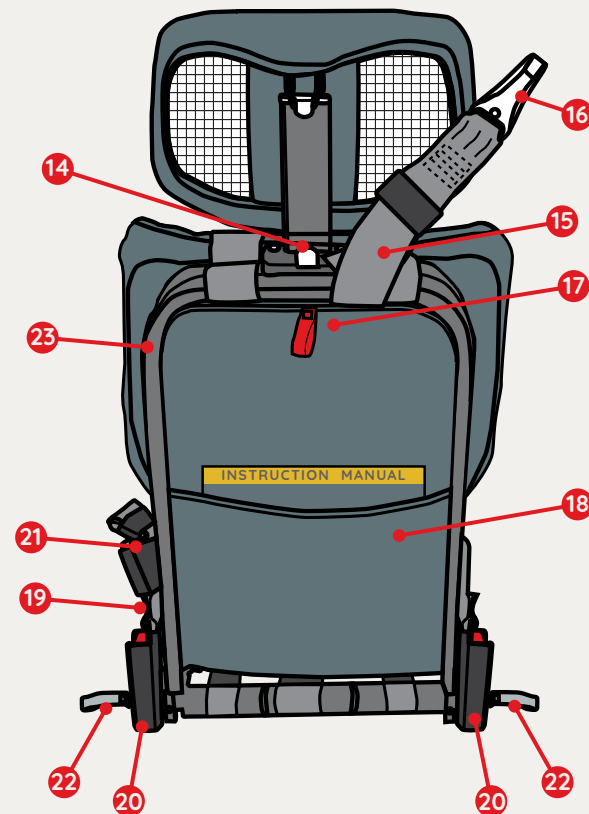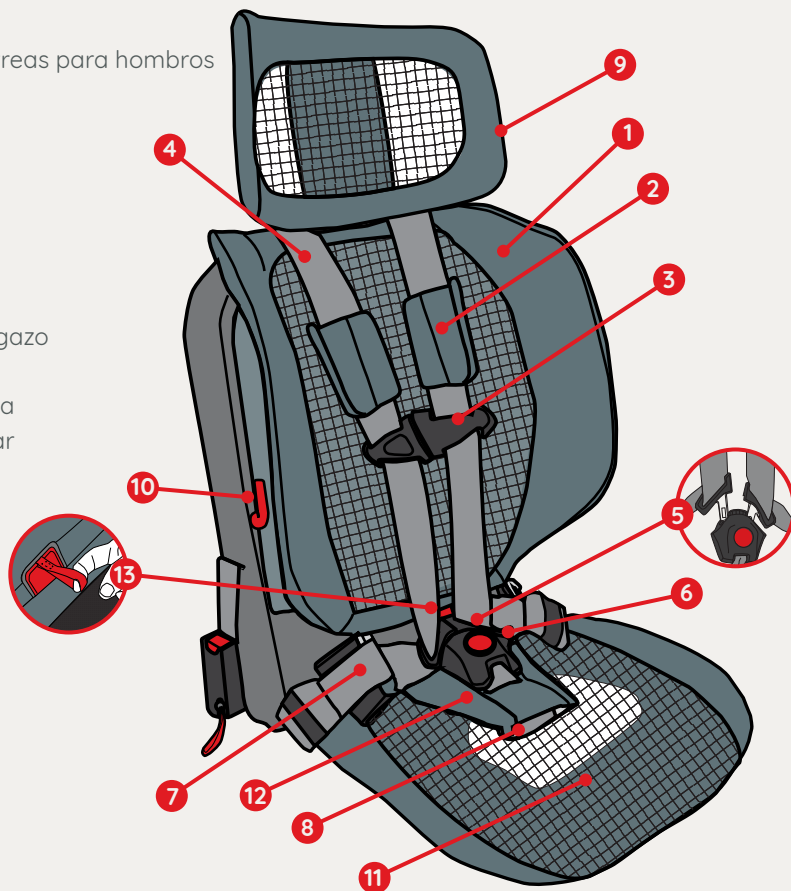

14. Botón de ajuste de la cabecera
15. Correa de sujeción
16. Gancho de la correa de sujeción
17. Bolsillo de almacenamiento de la correa de sujeción
18. Bolsillo de almacenamiento del manual de instrucciones
19. Cinturón de anclaje inferior (LATCH)
20. Conector a presión (LATCH)
21. Ajustador del cinturón de anclaje inferior (LATCH)
22. Barra de almacenamiento del conector a presión
23. Marco del asiento para automóvil




ESPECIFICACIONES DEL ASIENTO PICO

Dimensiones

Posición de almacenamiento: 11.6 pulg. largo x 14.5 pulg. ancho x 18.9 pulg. alto
Posición más baja de la cabecera: 15.2 pulg. largo x 14.5 pulg. ancho x 22.8 pulg. alto
Posición más alta de la cabecera: 15.2 pulg. largo x 14.5 pulg. ancho x 27.8 pulg. alto

Peso

Peso del asiento para automóvil: 8.0 lb

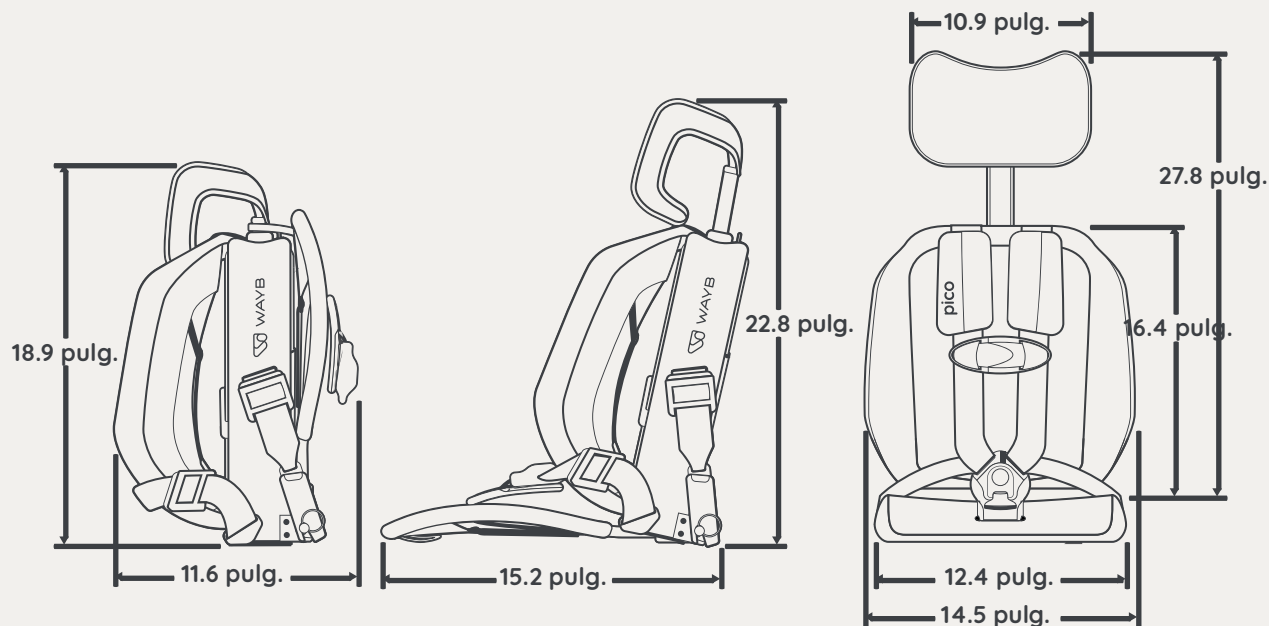


SELECCIÓN DE LA POSICIÓN DEL ASIENTO DENTRO DEL VEHÍCULO

⚠ ADVERTENCIA


- La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advierte a los dueños de vehículos que según las estadísticas de choques, los niños menores a 12 años de edad están más seguros si están sujetos correctamente en las posiciones de los asientos traseros y no en las posiciones de los asientos delanteros.

- Use el asiento para automóvil en un asiento trasero del vehículo siempre que sea posible.
- NUNCA use el asiento para automóvil en un asiento delantero a menos que se recomiende en el manual del propietario del vehículo.
- En el caso de los vehículos con bolsas de aire, siempre siga la información para la instalación de sistemas de retención que se proporciona en el manual del propietario del vehículo.

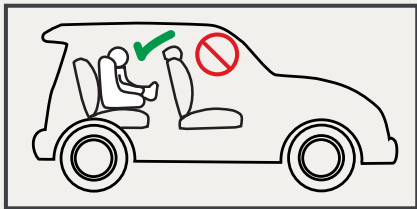

Si se tiene que usar un asiento delantero del vehículo con una bolsa de aire, siga las instrucciones del fabricante del vehículo para el uso de sistemas de retención para niños y mueva hacia atrás el asiento del vehículo lo más posible.

NO use este asiento para automóvil en los siguientes tipos de asientos de vehículos:

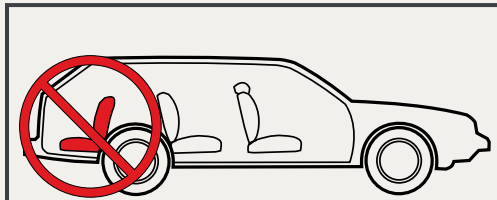

Asientos con orientación hacia la parte trasera del vehículo




Asientos con orientación hacia los lados del vehículo

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA LATCH


EL SISTEMA LATCH EN ESTE ASIENTO PARA AUTOMÓVIL

El sistema **LATCH** del asiento Pico consiste en un cinturón de anclaje inferior **1** con conectores a presión **2** y una correa de sujeción **3** con gancho de la correa de sujeción **4**.

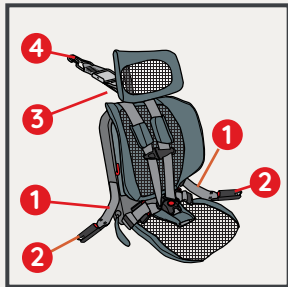

SISTEMA DE ANCLAJE LATCH EN VEHÍCULOS

El sistema de anclaje de retención para niños o sistema **LATCH** en el vehículo consiste en dos anclas inferiores **5** localizadas en la unión respaldo-cojín del vehículo **6** y un ancla de sujeción **7**. Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar las ubicaciones del asiento que cuentan con el sistema de anclaje **LATCH**.

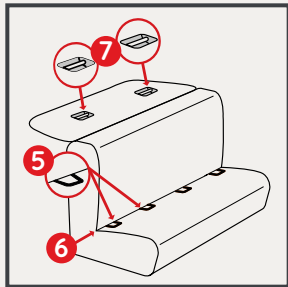

La información relacionada con el sistema **LATCH** puede identificarse con el símbolo del sistema **LATCH**.



Es posible que las anclas inferiores no estén visibles en algunos vehículos. Las anclas inferiores que no están visibles pueden encontrarse debajo de un punto redondo de color sólido en la tapicería del vehículo o un punto redondo con una imagen de un asiento para automóvil en el centro, como se muestra.

El fabricante del vehículo puede proporcionar guías canalizadas para separar los cojines del asiento del vehículo para mayor acceso a los anclajes inferiores.



Consulte el manual del propietario del vehículo. Las anclas de sujeción pueden estar marcadas con este símbolo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

⚠ ADVERTENCIA

- No todos los cinturones de seguridad de vehículos pueden usarse con un asiento para automóvil. El asiento para automóvil **DEBE** estar firmemente ajustado en todo momento por medio de un cinturón de regazo (o la parte del cinturón de regazo de un cinturón de regazo/hombro) que no se afloje al conducir.
- Si el cinturón de seguridad del vehículo no permanece ajustado después de seguir todas las instrucciones que figuran en el manual del propietario de su vehículo y en esta sección, pruebe otro asiento del vehículo o instale el asiento para automóvil con el sistema **LATCH**.

WAYB recomienda ampliamente instalar el asiento Pico con el sistema LATCH siempre que sea posible la instalación correcta con el sistema LATCH. El sistema LATCH generalmente permite la instalación más sencilla.

El diseño y la operación de los sistemas de cinturones de seguridad varían entre los vehículos, al igual que las distintas ubicaciones del asiento dentro de un mismo vehículo. No todos los cinturones de seguridad de vehículos pueden usarse con un sistema de retención para niños.

Lea esta sección y consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre el tipo de cinturones de seguridad de su vehículo, y si pueden o no usarse de forma segura con este asiento para automóvil.


PARA INSTALAR DE FORMA SEGURA EL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL

- Lea el manual del propietario del vehículo con respecto a la sujeción de un asiento para automóvil y uso del cinturón de seguridad del vehículo con un asiento para automóvil.
- Siga todas las instrucciones en el manual del propietario de su vehículo, este manual y las etiquetas en el asiento para automóvil. Si este asiento para automóvil no permanece firmemente asegurado después de seguir las instrucciones de este manual y el manual del propietario de su vehículo:
 - Mueva el asiento para automóvil a otra ubicación del asiento y vuelva a intentar la instalación, o instale el asiento con el sistema LATCH.
 - Comuníquese con el distribuidor del vehículo para recibir asistencia y componentes de modificación para cinturones de seguridad, cuando estén disponibles.
 - Consulte la sección “Asistencia” de este manual (pág. 2).

CINTURONES DE SEGURIDAD VEHICULARES QUE PUEDEN USARSE CON ESTE ASIENTO PARA AUTOMÓVIL

Pueden usarse todos los siguientes tipos de cinturón para instalar este asiento para automóvil, siempre y cuando se logre una instalación segura, el cinturón de seguridad permanezca firmemente ajustado y la posición del asiento y los cinturones de seguridad del vehículo estén aprobados para la instalación de un asiento para automóvil en el manual del propietario del vehículo. Consulte la sección “Instalación con el cinturón de seguridad del vehículo” para obtener las instrucciones de instalación (pág. 29).

COMBINACIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE REGAZO Y HOMBRO CON PLACA DE ENGANCHE LATCH CON DESPLAZAMIENTO LIBRE

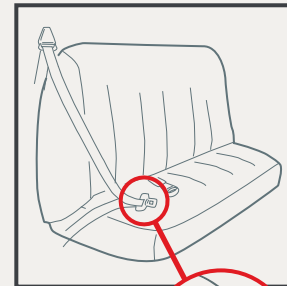


- La mayoría de los cinturones de regazo y hombro con placa de enganche latch con desplazamiento libre tienen retractores trasladables.
 - Jale cuidadosamente el cinturón de hombro hacia afuera hasta que se detenga.
 - Permita con cuidado que se retraiga el cinturón de hombro alrededor de 6 pulg. (15 mm).
 - Vuelva a jalar el cinturón de hombro hacia afuera.
- Si su cinturón de hombro se bloquea y no permite jalarselo hacia afuera, entonces usted cuenta con un retractor trasladable o automático y se permite su uso con este asiento para automóvil.
- El retractor DEBE estar siempre en la posición de modo de bloqueo al ajustar el cinturón del vehículo para asegurar el asiento Pico.

NOTA: Si el cinturón se extiende hacia afuera, el retractor es un retractor de bloqueo de emergencia que se puede usar para instalar el asiento para automóvil, pero DEBE usarse con un clip de bloqueo. Comuníquese con WAYB al **1-888-924-WAYB (9292)** o por correo electrónico a help@wayb.com para solicitar un clip de bloqueo gratuito.

USO DEL CLIP DE BLOQUEO



- Instale el asiento para automóvil y apriete el cinturón de seguridad del vehículo.
- Junte los cinturones de seguridad del vehículo en la placa de enganche latch y desabróchelos.
- Deslice el clip de bloqueo sobre los cinturones de seguridad aproximadamente a 1 pulg. (2.5 cm) de la placa de enganche latch.
- Vuelva a abrochar el cinturón de seguridad.
- Vuelva a comprobar su instalación segura y verifique que el cinturón de regazo permanezca ajustado.

NOTA: Llame al **1-888-924-WAYB (9292)** o escriba al correo electrónico help@wayb.com para solicitar el clip de bloqueo gratuito.

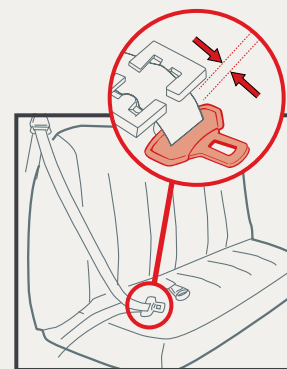



COMBINACIÓN DE CINTURÓN DE REGAZO Y HOMBRO CON PLACA DE ENGANCHE LATCH DE BLOQUEO

Generalmente, los cinturones de seguridad de vehículos con placas de enganche latch de bloqueo sostienen firmemente un asiento para automóvil. Sin embargo, en algunos casos, la placa de enganche latch de bloqueo de algunos cinturones de seguridad pueden aflojarse o deslizarse después de abrochar el asiento para automóvil si se posiciona en ciertos ángulos. Si esto sucede, voltee la placa de enganche latch y vuelva a abrocharla. Vuelva a comprobar la instalación para determinar que funcione correctamente. Si no es así, mueva el asiento para automóvil a otra ubicación del asiento.

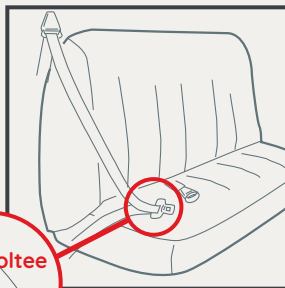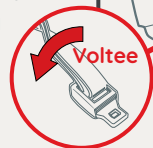


CINTURONES DE REGAZO AJUSTABLES MANUALMENTE

Los cinturones de regazo ajustables manualmente en general soportan firmemente un asiento para automóvil. En algunos casos, la placa de enganche latch de bloqueo de algunos cinturones de seguridad pueden aflojarse o deslizarse si se posiciona en ciertos ángulos. Si esto sucede, voltee la placa de enganche latch y vuelva a abrocharla.

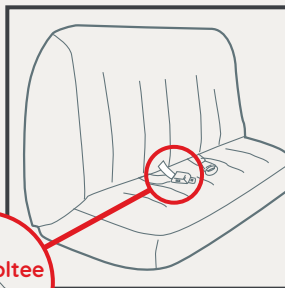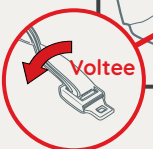


CINTURONES DE REGAZO CON RETRACTOR

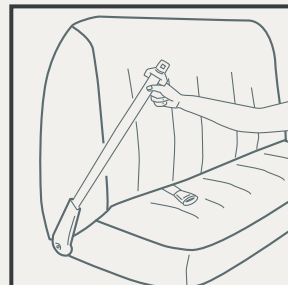

- Los cinturones de regazo con retractores pueden o no soportar de forma segura un asiento para automóvil.
 - Jale cuidadosamente el cinturón de regazo hacia afuera hasta que se detenga.
 - Permita con cuidado que se retraiga el cinturón de regazo alrededor de 6 pulg. (15 mm).
 - Vuelva a jalar el cinturón de regazo hacia afuera.
- Si su cinturón de regazo se bloquea y no permite jalarsse hacia afuera, usted tiene un retractor trasladable o automático y se permite su uso con este asiento para automóvil.
- El retractor DEBE estar siempre en la posición de modo de bloqueo al ajustar el cinturón del vehículo para asegurar el asiento Pico.

NOTA: Si el cinturón se extiende hacia afuera, el retractor es un retractor de bloqueo de emergencia que se puede usar para instalar el asiento para automóvil, pero DEBE usarse con un clip para acortar el cinturón.

CINTURONES POR DELANTE DE LA UNIÓN RESPALDO-COJÍN

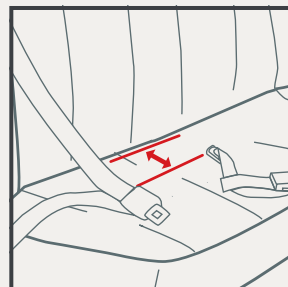

Es posible que los cinturones de seguridad de vehículos que se encuentren por delante de la unión respaldo-cojín no soporten el asiento para automóvil de forma segura. Revise el manual del propietario del vehículo o visite al distribuidor del vehículo para conocer los requisitos de instalación del asiento para automóvil.

SISTEMAS DE CINTURONES DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS NO SEGUROS

⚠ NUNCA UTILICE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE CINTURÓN DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO PARA AUTOMÓVIL:


CINTURONES DE SEGURIDAD INFLABLES

Algunos cinturones de seguridad inflables están etiquetados como cinturones inflables. La mayoría de los cinturones inflables son notablemente más gruesos que un cinturón de seguridad normal. Revise el manual del propietario de su vehículo para ver si su vehículo tiene cinturones inflables. NUNCA use este asiento para automóvil con un cinturón de seguridad inflable.

SISTEMAS MOTORIZADOS DE RETENCIÓN PASIVA

Cinturón de regazo con cinturón de hombro motorizado. NO lo use con ningún tipo de asiento para automóvil.

Visite al distribuidor de su vehículo para conocer las opciones para asegurar un sistema de retención para niños en esta ubicación.

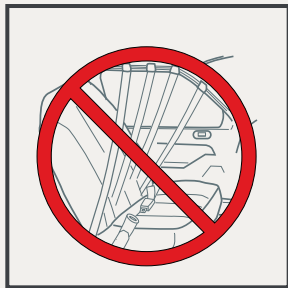

CINTURÓN DE REGAZO O DE HOMBRO MONTADO EN LA PUERTA

NO lo use con ningún tipo de asiento para automóvil. Los cinturones no permanecerán apretados a la hora de conducir.


Visite al distribuidor de su vehículo para conocer las opciones para asegurar un sistema de retención para niños en esta ubicación.




INSTALACIÓN DEL ASIENTO PICO

⚠ ADVERTENCIA

- Evite que los niños se pellizquen los dedos. Asegúrese de que la base del asiento esté bloqueada en la posición de uso antes de colocar al niño en el asiento.
- La cabecera DEBE bloquearse en la posición de uso con la porción inferior de la cabecera por arriba del respaldo del asiento antes de su uso.

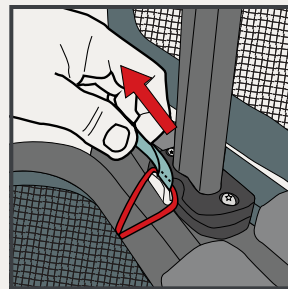

Libere el lazo de retención de la posición plegada al jalar la lengüeta de los cinchos hacia arriba.

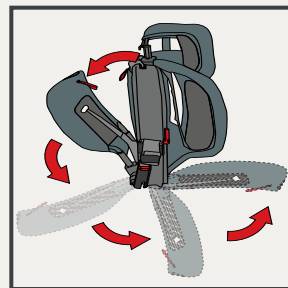

Gire la base del asiento de su posición de almacenamiento a la posición de uso.



Vea los videos de apoyo en www.wayb.com/pages/support. Dirija la cámara de su teléfono inteligente directamente al Código QR para activarlo.


INSTALACIÓN DEL ASIENTO PICO

Bloquee la base del asiento en la posición de uso cerrando el desbloqueo para plegar.



Ajuste la cabecera a la posición correcta para su uso.

NOTA: Consulte el segundo paso en la sección “Cómo asegurar al niño en el asiento Pico” si requiere asistencia con el ajuste de la cabecera (pág. 35).

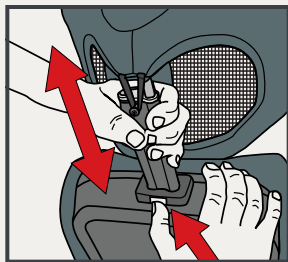

DOS MANERAS DE ASEGURAR EL ASIENTO PICO

Este asiento para automóvil se puede asegurar al vehículo usando el sistema **LATCH** o un cinturón de seguridad del vehículo. WAYB recomienda la instalación con el sistema **LATCH** siempre que sea posible, porque generalmente el sistema **LATCH** es el que permite la instalación más sencilla.

SISTEMA LATCH

LATCH, por sus siglas en inglés, significa **L**ower **A**nchors and **T**ethers for **C**hildren (anclas inferiores y correas de sujeción para niños).

La mayoría de los modelos de vehículos del año 2002 y más recientes están equipados con un sistema de anclaje **LATCH**. Revise el manual del propietario de su vehículo para determinar si su vehículo tiene un sistema de anclaje **LATCH**. Busque uno de los siguientes símbolos:



Símbolo del sistema **LATCH**

- -



Símbolo del anclaje inferior del sistema **LATCH**

- -



Símbolo de anclas de sujeción

Es posible que algunos manuales del propietario del vehículo identifiquen el sistema **LATCH** como “ISOFIX”. Un sistema ISOFIX se puede usar del mismo modo que el sistema **LATCH**.

La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible e instalada con las anclas inferiores del sistema LATCH.

CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y CORREA DE SUJECCIÓN

Si su vehículo no cuenta con el sistema **LATCH**, el asiento para automóvil **DEBE** asegurarse al vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo y la correa de sujeción, en caso de estar disponible el anclaje de sujeción. Revise el manual del propietario del vehículo para determinar las ubicaciones del asiento recomendadas para el uso del asiento para automóvil y la ubicación de los anclajes de sujeción.


La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible el anclaje de sujeción.

INFORMACIÓN DE LA CORREA DE SUJECCIÓN

Si no está disponible un anclaje de sujeción en su vehículo, el asiento para automóvil **DEBE** asegurarse únicamente con el cinturón de seguridad del vehículo hasta que se instale un anclaje de sujeción.



Para los vehículos que no cuentan con anclas de sujeción, puede usarse el asiento para automóvil sin la correa de sujeción, siempre y cuando se logre una instalación segura.

Cuando no esté en uso, almacene la correa de sujeción en el área de almacenamiento en la parte superior del respaldo del asiento.

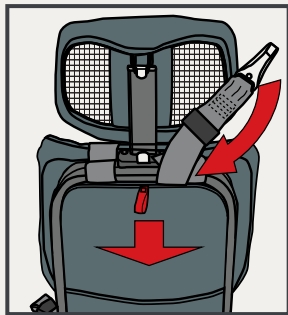


CÓMO PLEGAR EL ASIENTO PICO PARA SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO

Ajuste la cabecera hasta abajo en la posición de almacenamiento.

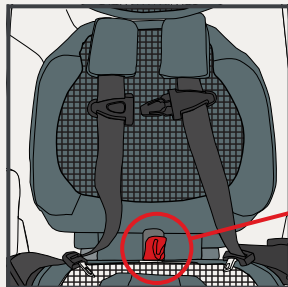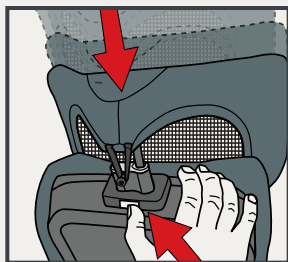


Libere el bloqueo de plegado.

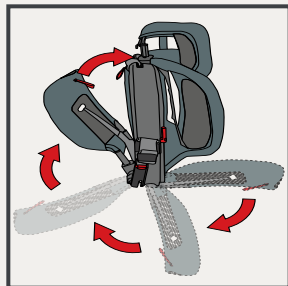

Gire la base del asiento a la posición de almacenamiento.

NOTA: Es posible que tenga que desabrochar y aflojar el arnés para permitir que el asiento gire a la posición de almacenamiento.

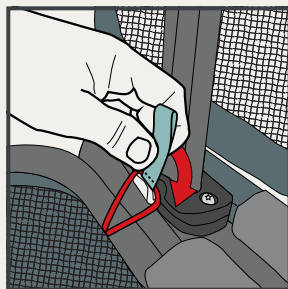

Enganche el lazo de retención de plegado al gancho en la parte superior del respaldo del asiento.



Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA LATCH

WAYB recomienda ampliamente instalar el asiento Pico con el sistema LATCH siempre que sea posible la instalación correcta con el sistema LATCH. El sistema LATCH generalmente permite la instalación más sencilla.


⚠ ADVERTENCIA

- El cinturón de LATCH DEBE permanecer firmemente ajustado en todo momento.
- La correa de sujeción DEBE usarse siempre con el cinturón de anclaje inferior, siempre que esté disponible.
- Utilice el sistema LATCH del asiento para automóvil únicamente en las ubicaciones del asiento del vehículo asignadas por el fabricante del vehículo para el uso del LATCH y con un espacio de anclaje de 11 pulg. a 20 pulg. (280 mm a 508 mm).
- Revise el manual del propietario de su vehículo para determinar si su vehículo permite usar un espacio de anclaje inferior diferente del estándar, de 11 pulg. (280 mm).
- Se pueden usar las cintas de anclaje inferior para fijar este asiento de automóvil para sujetar a TODOS los niños que cumplan con los requisitos de la sección “¿Quién lo puede usar?” de este manual (pág. 2).
- Los conectores de LATCH DEBEN sujetarse únicamente con las anclas de sujeción de LATCH del vehículo. Su conexión con otras anclas de vehículos o componentes vehiculares podrían resultar en la separación del conector en caso de choque.
- NUNCA fije más de un conector al anclaje inferior del vehículo a menos que se recomiende en el manual del propietario del vehículo.
- Al instalar el asiento para automóvil usando el LATCH en la posición sentada que tiene un cinturón de regazo y hombro, SIEMPRE abroche el cinturón de regazo y hombro y bloquee el retractor o coloque el cinturón de regazo y hombro fuera del alcance del niño para prevenir que se enrede.


Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar las ubicaciones en los asientos con el sistema de anclaje LATCH. Seleccione la ubicación del asiento que va a usar y localice las anclas inferiores del vehículo en la unión respaldo-cojín de esa ubicación del asiento. La ubicación de algunas de las anclas inferiores del vehículo se identifican con el símbolo del anclaje inferior LATCH:



Vea los videos de apoyo en www.wayb.com/pages/support. Dirija la cámara de su teléfono inteligente directamente al Código QR para activarlo.

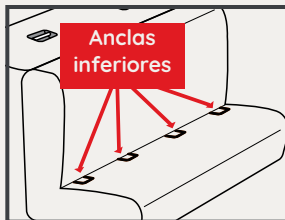


Después de seleccionar la ubicación del asiento, si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, ajuste el respaldo del asiento a su posición más vertical o a la posición que se especifique en el manual del propietario del vehículo.

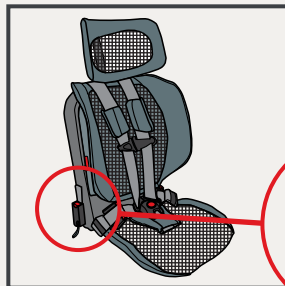

Instale el asiento Pico para su uso al desdoblarlo y bloquearlo en la posición de uso; consulte la sección “Instalación del asiento Pico” para recibir asistencia (pág. 17). Verifique que el bloqueo de plegado esté firmemente enganchado.




Retire los conectores a presión de las barras de almacenamiento de ambos lados del asiento para automóvil.

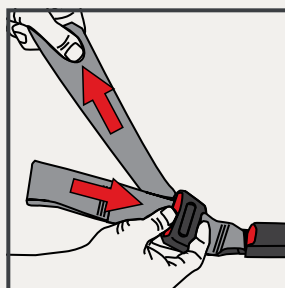


Estire el cinturón de anclaje inferior presionando el botón de liberación del ajustador mientras jala el cinturón para extender la longitud del cinturón de anclaje inferior.

Retire la correa de sujeción del compartimento de almacenamiento ubicado en el respaldo del asiento para automóvil y colóquela en el área para sentarse del asiento para automóvil.


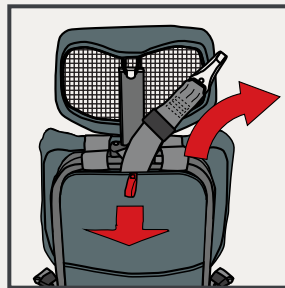


Coloque el asiento para automóvil con orientación hacia adelante en la ubicación del asiento del vehículo elegida, con el asiento para automóvil centrado entre las anclas inferiores del vehículo.

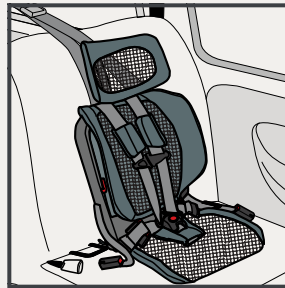


Conecte los conectores de anclaje inferiores a las anclas inferiores del vehículo.

- Posicione el botón de liberación rojo del conector a presión con orientación alejada del asiento para automóvil a fin de que el cinturón de anclaje inferior no quede torcido.
- Posicione la ranura del conector a presión en el anclaje inferior. Empuje el conector hacia dentro para bloquear el anclaje inferior. Debe oír un “clic”.
- Jale el conector para comprobar que esté asegurado al anclaje.
- Repita para el conector en el lado opuesto.

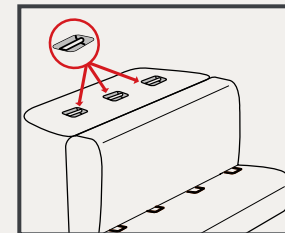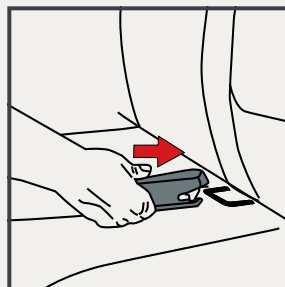

Localice el anclaje de sujeción para la ubicación del asiento que va a usar.


NOTA: Revise el manual del propietario del vehículo para encontrar las ubicaciones del anclaje de sujeción y la canalización correcta de la correa de sujeción en relación con la cabecera del vehículo. NO use cintos de amarre de carga ni otros puntos de fijación que no estén diseñados para utilizarse con asientos para automóvil. Busque el símbolo de anclaje de sujeción:

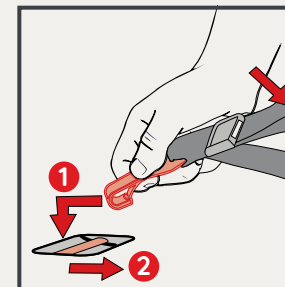

Fije el gancho de la correa de sujeción **1** al anclaje de sujeción del vehículo **2** y jale el cinto para que la correa de sujeción no quede holgada. Verifique que la correa de sujeción no esté torcida. El ajuste final se realizará en un paso posterior.

NOTA: Para estirar la correa de sujeción, empuje el botón del ajustador de sujeción y jale la correa de sujeción a través del ajustador.

La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible.

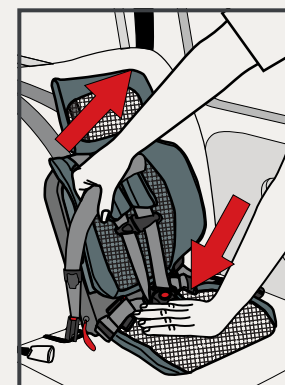

Apriete el cinturón de anclaje inferior para asegurar el asiento para automóvil. Coloque la mano en el centro de la parte inferior del asiento para automóvil y apóyese para comprimir el asiento para automóvil hacia el cojín del vehículo mientras aprieta el cinturón de anclaje inferior.

NOTA: Compruebe que ambos lados del cinturón de anclaje inferior estén apretados. Es posible que sea necesario jalar un segmento de la correa a través del marco del respaldo del asiento o mover suavemente el asiento de derecha a izquierda mientras lo aprieta.

Ajuste firmemente la correa de sujeción jalando el extremo libre.

NOTA: Compruebe que ambos lados de la correa de sujeción estén apretados. Es posible que tenga que jalar una porción de la correa a través del gancho de sujeción hacia el ajustador.

Verifique que su instalación sea segura. Sujetando el asiento para automóvil firmemente en la guía del cinturón, jale el asiento para automóvil de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha para comprobar que la instalación sea segura.

El cinturón de LATCH DEBE permanecer firmemente ajustado. El asiento para automóvil no debe moverse más de 1 pulg. (25.4 mm).

➤ Si el cinturón de LATCH no permanece asegurado firmemente o no se puede instalar de forma segura el asiento para automóvil:


➤ Intente otra posición del asiento equipado con LATCH.

Intente la instalación usando el cinturón de seguridad del vehículo.

Consulte la sección “Instalación con el cinturón de seguridad del vehículo” (pág. 29).

⚠ ADVERTENCIA

- NO use este asiento para automóvil si no se puede instalar de forma segura.

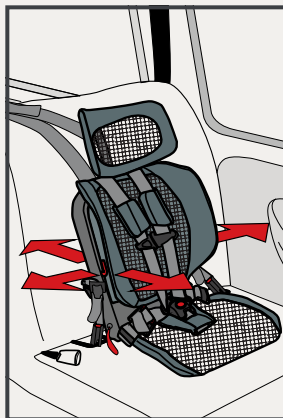


Por lo menos el 80% de la base del asiento para automóvil Pico DEBE estar sobre la base del asiento del vehículo.




⚠ ADVERTENCIA

- NO use el asiento Pico en un asiento de vehículo que no apoye por lo menos el 80% de la base del asiento para automóvil.


RETIRO DEL ASIENTO PICO INSTALADO CON EL SISTEMA LATCH

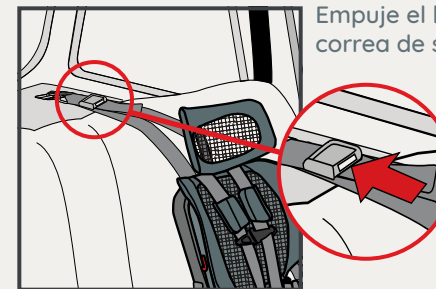

Empuje el botón del ajustador de la correa de sujeción para aflojar la correa de sujeción.

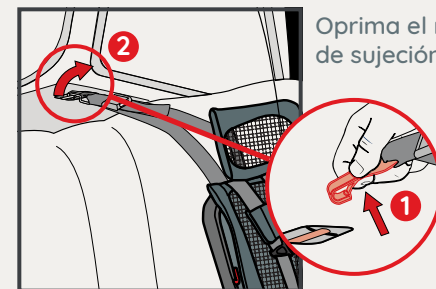

Oprima el retenedor de resorte ① y desenganche el gancho de la correa de sujeción ② del anclaje de sujeción del vehículo.

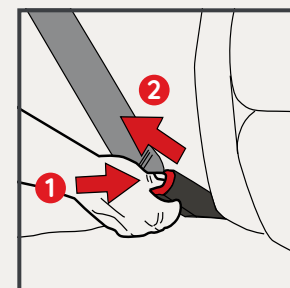

Afloje el cinturón de anclaje inferior al apretar el botón del ajustador y jalar el cinturón de anclaje inferior hacia afuera.

➤ Oprimir hacia abajo al centro del asiento para automóvil, para reducir la tensión en el cinturón de anclaje inferior, le facilitará aflojar el cinturón de anclaje inferior.


Retire los conectores a presión de las anclas inferiores del vehículo.

- Presione y mantenga presionado el botón de liberación rojo ①.
- Jale el conector para sacarlo del anclaje inferior ②.
- Repita para retirar el conector a presión del lado opuesto.

ALMACENAMIENTO DEL CINTURÓN DE ANCLAJE INFERIOR Y LOS CONECTORES


➤ Cuando no use el sistema **LATCH**, almacene el cinturón de anclaje inferior y los conectores a presión en las barras de almacenamiento de **LATCH** en ambos lados del asiento para automóvil.

➤ Jale el lazo rojo en la barra de almacenamiento del conector a presión y empuje el conector hacia la barra.

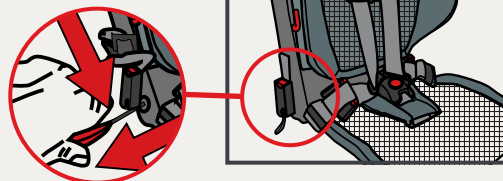

ALMACENAMIENTO DE LA CORREA DE SUJECCIÓN

➤ Almacene la correa de sujeción **1** en el bolsillo de almacenamiento **2** en el respaldo del asiento para automóvil.

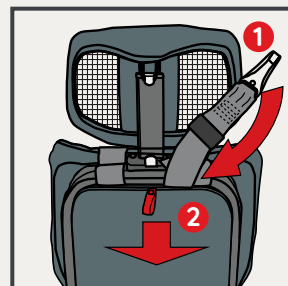

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

⚠ ADVERTENCIA

- La correa de sujeción se **DEBE** usar siempre que esté disponible el anclaje de sujeción.
- No todos los cinturones de seguridad de vehículos pueden usarse con este asiento para automóvil. Lea el manual del propietario del vehículo y la sección “Descripción general del sistema de cinturón de seguridad del vehículo” en este manual (pág. 11).
- El cinturón de seguridad del vehículo **DEBE** permanecer firmemente ajustado alrededor del asiento para automóvil en todo momento. Si el cinturón de seguridad no permanece ajustado, lea el manual del propietario del vehículo y la sección “Descripción general del sistema de cinturón de seguridad del vehículo” de este manual (pág. 11).




Vea los videos de apoyo en www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono inteligente directamente al Código QR para activarlo.



Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar las ubicaciones del asiento que pueden usarse con el asiento para automóvil. Revise las instrucciones específicas para el uso de asientos para automóvil.


Después de seleccionar la ubicación del asiento, si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, ajuste el respaldo del asiento a su posición más vertical o a la posición que se especifique en el manual del propietario del vehículo.

Instale el asiento Pico para su uso al desdoblarlo y bloquearlo en la posición de uso, consulte la sección de “Instalación del asiento Pico” para recibir asistencia (pág. 17).

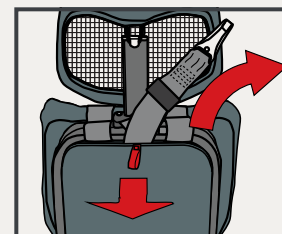


Verifique que el bloqueo de plegado esté firmemente enganchado. Retire la correa de sujeción del compartimento de almacenamiento del respaldo del asiento para automóvil y colóquela en el área del asiento para automóvil.


Coloque el asiento para automóvil en la ubicación del asiento seleccionada del vehículo, con orientación hacia adelante, centrado entre las anclas del cinturón de seguridad.

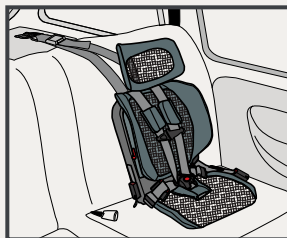

Canalice el cinturón de seguridad del vehículo entre el respaldo y el marco del asiento para automóvil. Coloque el cinturón de regazo del vehículo o la porción del regazo del cinturón de regazo y hombro en ambas guías para cinturón del vehículo en el frente del marco del asiento para automóvil, detrás del respaldo.

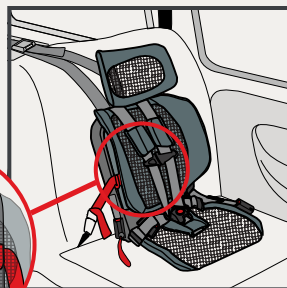


El cinturón de regazo DEBE atravesar ambas guías del cinturón.

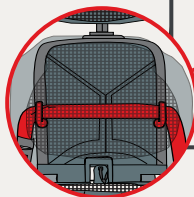

El cinturón de hombro NO DEBE pasar a través de ninguna de las guías del cinturón.




Si el cinturón de seguridad del vehículo está equipado con retractor trasladable, colóquelo en la posición de bloqueo.

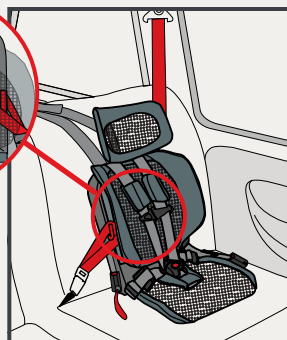

NOTA: Consulte la sección "Descripción general del sistema de cinturón de seguridad del vehículo" de este manual para recibir asistencia (pág. 11)


Localice el anclaje de sujeción para la ubicación del asiento que va a usar si está disponible.

NOTA: Revise el manual del propietario del vehículo para encontrar las ubicaciones del anclaje de sujeción y la canalización correcta de la correa de sujeción en relación con la cabecera del vehículo. NO use cintos de amarre de carga ni otros puntos de fijación que no estén diseñados para su uso con asientos para automóvil. Busque el símbolo de anclaje de sujeción:

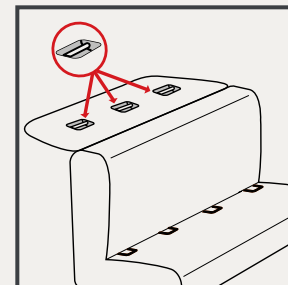

Fije el gancho de la correa de sujeción **1** al anclaje de sujeción del vehículo **2** y jale el cinto para que la correa de sujeción no quede holgada. Verifique que la correa de sujeción no esté torcida. El ajuste final se realizará en un paso posterior.

NOTA: Para estirar la correa de sujeción, empuje el botón del ajustador de sujeción y jale la correa de sujeción a través del ajustador.

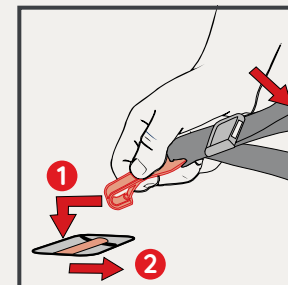


La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible.

Apriete el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento para automóvil.

ÚNICAMENTE PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD DE REGAZO

Coloque la mano en el centro de la parte inferior del asiento para automóvil y apóyese para comprimir el asiento para automóvil hacia el cojín del vehículo mientras aprieta el cinturón de regazo del vehículo.

NOTA: Mecer el asiento para automóvil de un lado hacia el otro mientras lo aprieta ayudará a ajustar firmemente el cinturón de regazo.

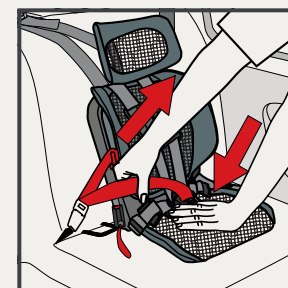

PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD DE REGAZO Y HOMBRO


➤ Coloque la mano en el centro de la parte inferior del asiento para automóvil y apóyese para comprimir el asiento para automóvil hacia el cojín del vehículo mientras jala el cinturón de hombro para apretar el cinturón de regazo del vehículo. Mecer el asiento para automóvil de un lado hacia el otro ayudará a ajustar firmemente el cinturón de regazo.

NOTA: Si su vehículo no está equipado con un retractor trasladable o una placa de enganche **LATCH** de bloqueo, es posible que requiera un clip de bloqueo para instalar el asiento para automóvil firmemente.

Comuníquese con **WAYB** al **1-888-924-WAYB (9292)** o por correo electrónico a **help@wayb.com** para solicitar el clip de bloqueo gratuito.

Si usa la correa de sujeción, ajuste firmemente la correa de sujeción jalando el extremo libre.

NOTA: Compruebe que ambos lados de la correa de sujeción estén apretados. Es posible que tenga que jalar una porción de la correa a través del gancho de la correa de sujeción hacia el ajustador para apretar ambos lados.

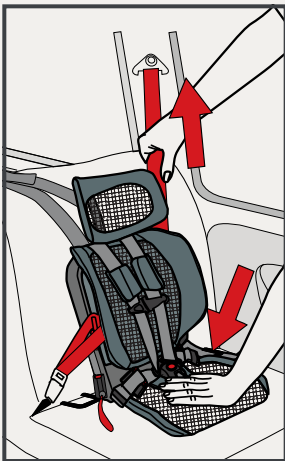


Verifique su instalación segura. Sujetando el asiento para automóvil firmemente en la guía del cinturón, jale el asiento para automóvil de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha para comprobar que la instalación sea segura. El asiento para automóvil no debe moverse más de 1 pulg. (25.4 mm). El cinturón de regazo **DEBE** permanecer apretado.

Si el cinturón de regazo del vehículo no permanece asegurado firmemente o no se puede instalar de forma segura el asiento para automóvil:

- Pruebe la instalación con el **LATCH**. Consulte la sección “Instalación del sistema LATCH” (pág. 22).
- Intente la instalación en otra posición del asiento del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

- **NO use este asiento para automóvil si no se puede instalar de forma segura.**

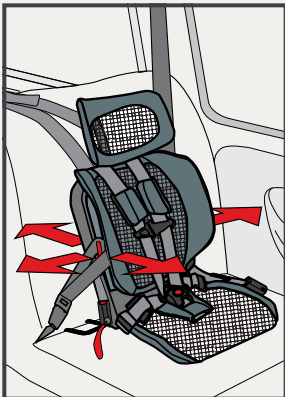


Por lo menos el 80% de la base del asiento para automóvil Pico **DEBE** estar sobre la base del asiento del vehículo.


⚠ ADVERTENCIA

- **NO use el asiento Pico en un asiento de vehículo que no apoye por lo menos el 80% de la base del asiento para automóvil.**

RETIRO DEL ASIENTO PICO INSTALADO CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

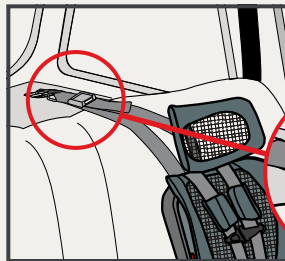

Empuje el botón del ajustador de la correa de sujeción para aflojar la correa de sujeción.

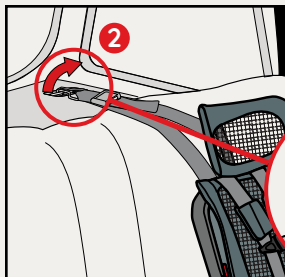


Oprima el retenedor de resorte **1** y desenganche el gancho de la correa de sujeción **2** del anclaje de sujeción del vehículo.



Desabroche el cinturón de seguridad del vehículo. Oprimir hacia abajo al centro del asiento para automóvil, para reducir la tensión en el cinturón de seguridad del vehículo, le facilitará desabrochar el cinturón del vehículo.

ALMACENAMIENTO DE LA CORREA DE SUJECCIÓN

- Almacene la correa de sujeción **1** en el bolsillo de almacenamiento **2** en el respaldo del asiento para automóvil.

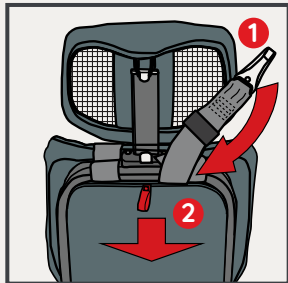

INSTALACIÓN EN AVIONES

Este sistema de retención está certificado para su uso en vehículos y aviones.

Comuníquese con la aerolínea en relación con su política sobre el uso de sistemas de retención para niños en sus aviones. Use este asiento para automóvil únicamente en los asientos del avión que tengan orientación hacia adelante.




Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

Para la instalación correcta en un avión, siga únicamente las instrucciones para el cinturón de regazo en la sección “Instalación con el cinturón de seguridad del vehículo” de este manual (pág. 29).

GUÍA DE CINTURÓN

- El cinturón de regazo DEBE pasar a través de ambas guías del cinturón.

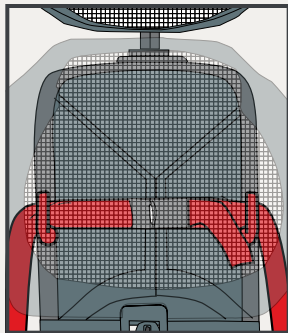

CÓMO ASEGURAR AL NIÑO EN EL ASIENTO PICO


⚠ ADVERTENCIA

- La parte inferior de la cabecera DEBE estar arriba de la parte superior del respaldo del asiento Pico antes de usarse.
- La parte superior de las orejas del niño DEBE estar debajo de la parte superior de la cabecera del asiento Pico.
- Los hombros del niño DEBEN estar debajo de la parte superior del respaldo del asiento Pico.
- Los niños DEBEN tener por lo menos 1 año de edad y pesar por lo menos 22 lb (10 kg). WAYB recomienda que los niños tengan por lo menos 2 años de edad antes de usar este asiento para automóvil con orientación hacia adelante.
- Mantenga las correas del arnés ajustadas y posicionadas en los hombros y los muslos.
- Suspenda el uso del asiento para automóvil si los hombros del niño están más arriba del respaldo del asiento o si la parte superior de las orejas está arriba de la parte superior de la cabecera en su posición de uso más alta, o si el niño pesa más de 50 lb (22.7 kg).
- El niño DEBE estar vestido con ropa sobre los brazos y piernas que no interfiera con el abrochamiento y ajuste firme del arnés.
- NO use accesorios o componentes distintos de los que proporciona WAYB. El uso de componentes o accesorios no aprobados puede deteriorar el rendimiento del asiento para automóvil. Consulte la sección de Preguntas frecuentes en wayb.com para ver la lista de accesorios aprobados.
- NUNCA deje a un niño solo, aunque esté dormido. El interior de un vehículo se puede calentar rápidamente y puede causar lesiones o muerte, incluso cuando no hace calor afuera.
- Peligro de estrangulación: Un niño se puede estrangular con los tirantes sueltos del arnés. Nunca deje al niño en el asiento para automóvil con las correas flojas o no aseguradas con el sujetador de pecho y la hebilla abrochada.



Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
 Dirija la cámara de su teléfono
 inteligente directamente al Código QR
 para activarlo.



Verifique que el bloqueo de plegado esté bloqueado.

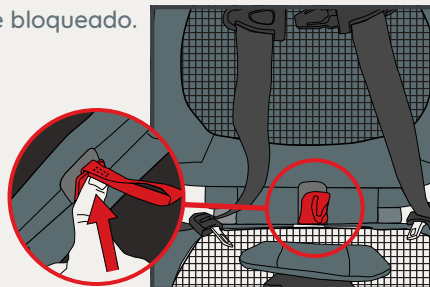


Posicione la cabecera en la posición correcta de uso para el niño.
 Presione el botón de ajuste de la cabecera como se indica
 y mueva la cabecera a la posición en que:

- La parte inferior de la cabecera esté arriba de la parte superior del respaldo del asiento.
- La parte superior de las orejas del niño estén debajo de la parte superior de la cabecera.
- Compruebe que los hombros del niño estén por debajo de la parte superior del respaldo del asiento.


NOTA: Las orejas del niño deben estar posicionadas debajo de la parte inferior de la cabecera ajustada en su posición de uso más baja.

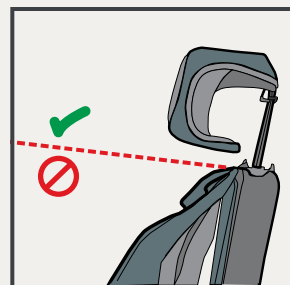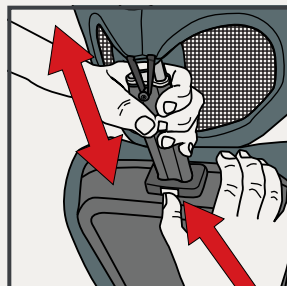


Posición de la cabecera

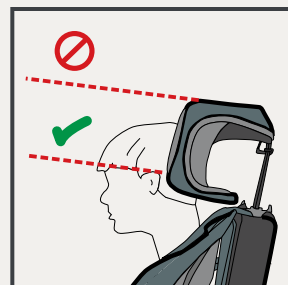

Posición de las orejas

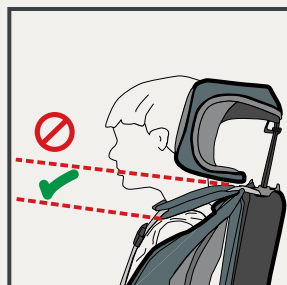


Posición de los hombros

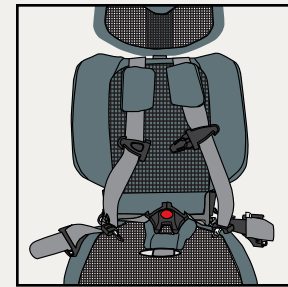

Desabroche el arnés y coloque las lengüetas de la hebilla a los costados del asiento.




Coloque al niño en el asiento para automóvil de tal modo que su espalda y glúteos estén en contacto con las superficies del respaldo y la base del asiento.

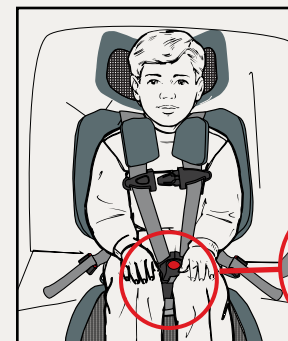

Posicione las correas del arnés arriba de los hombros y las piernas del niño, y abroche el arnés:

- Inserte las lengüetas de la hebilla en la hebilla una a la vez. Debe oír un “clic” para cada lengüeta de la hebilla.
- Jale las lengüetas hacia arriba para verificar que estén aseguradas.

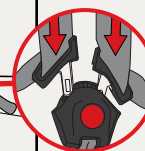

Jale los extremos libres de las correas del arnés para ajustar firmemente las correas del arnés de tal modo que los cinchos del cinturón no puedan pellizcar los dedos al doblar los cinchos:

- Compruebe que las correas del arnés estén ajustadas en los hombros y piernas.
- Una correa ajustada no presenta partes holgadas. Forma una línea relativamente recta sin partes colgantes. No oprime la piel del niño ni empuja el cuerpo del niño a una posición antinatural.



⚠ ADVERTENCIA



- Si el arnés no se puede ajustar firmemente como se describió anteriormente, NO use este asiento para automóvil.



Prueba de pellizco


Abroche el sujetador de pecho y posicione el sujetador de pecho al nivel de las axilas.

NOTA: Cuando estén puestas, las almohadillas de las correas para hombros DEBEN quedar apoyadas sobre los hombros del niño.

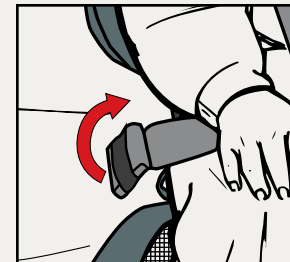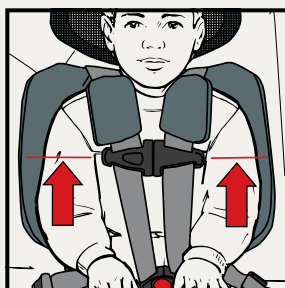


Enrolle ambos extremos de las correas del arnés hacia arriba y fíjelas con los lazos de los cinchos.

CÓMO SACAR AL NIÑO DEL ASIENTO PICO

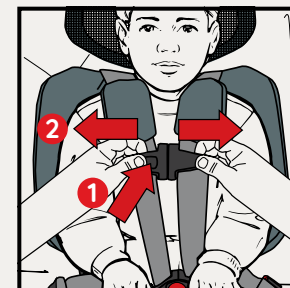

Oprima el botón de liberación ① y separe ②

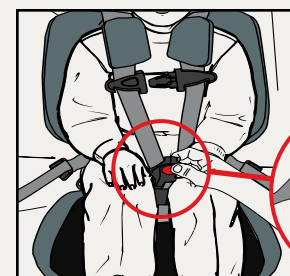

Libere la hebilla al presionar el botón rojo y jalar las lengüetas hacia afuera.



FUNCIONAMIENTO DE LA HEBILLA

PARA ABROCHAR

- Inserte las lengüetas en la hebilla una a la vez. Debe oír un “clíc”.
- Jale las lengüetas hacia arriba para verificar que estén aseguradas.

PARA DESABROCHAR

- Oprima el botón rojo de liberación de la hebilla y jale las lengüetas de la hebilla hacia afuera de la hebilla.

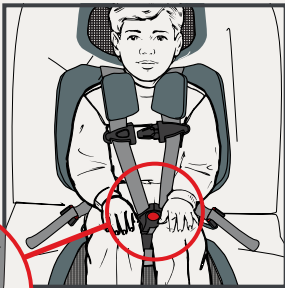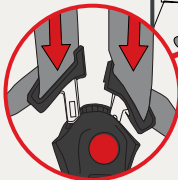


AJUSTE DE LAS CORREAS DEL ARNÉS

⚠ ADVERTENCIA

- El arnés DEBE estar completamente asegurado y firmemente ajustado alrededor del niño.

Jale los extremos libres de las correas del arnés para ajustar firmemente las correas del arnés de tal modo que los cinchos del cinturón no puedan pellizcar los dedos al doblar los cinchos:


- Compruebe que las correas del arnés estén ajustadas en los hombros y piernas.
- Una correa ajustada no presenta partes holgadas. Forma una línea relativamente recta sin partes colgantes. No oprime la piel del niño ni empuja el cuerpo del niño a una posición antinatural.

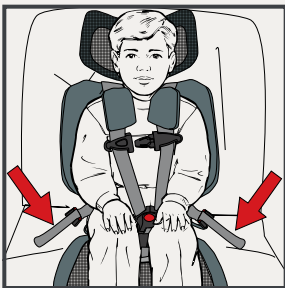

Prueba de pellizco

⚠ ADVERTENCIA

- Si el arnés no se puede ajustar firmemente como se describió anteriormente, NO use este asiento para automóvil.

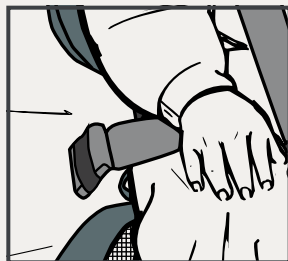


Enrolle ambos extremos de las correas del arnés hacia arriba y fíjelas con los lazos de los cinchos.

FUNCIONAMIENTO DEL SUJETADOR DE PECHO


ABRIR

- Oprima el botón de liberación 1 y separe 2.

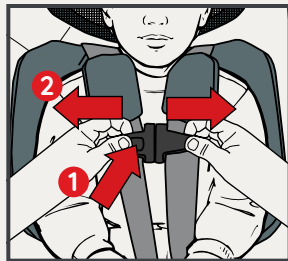

CERRAR

- Abroche las mitades hasta que encajen.
- Asegúrese de que el sujetador de pecho esté cerrado, jalando las dos mitades.
- Posicione el sujetador de pecho a la altura de las axilas.

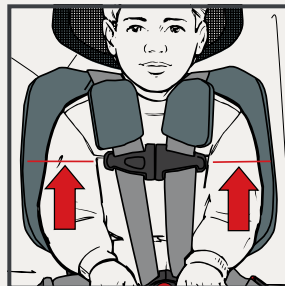


COLOCACIÓN Y RETIRO DE LAS ALMOHADILLAS PARA HOMBROS

El uso de las almohadillas de las correas para hombros es opcional.


PARA RETIRAR

- Separe los tirantes del lazo y el gancho a los lados de las cubiertas de las correas para hombros y retírelas de las correas del arnés.

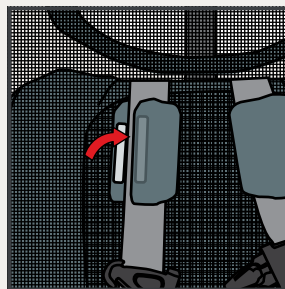

PARA COLOCAR


- Coloque las cubiertas de las correas para hombros arriba de las correas del arnés y junte los tirantes del lazo y el gancho con presión.

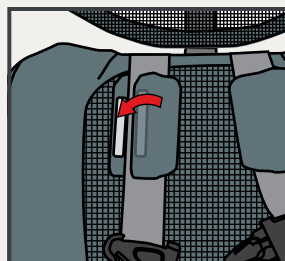

AJUSTE DE LA CABECERA

PARA AJUSTAR

- Oprima el botón **1** en la parte posterior de la base de la cabecera y mueva la cabecera **2** hacia arriba o abajo hasta la posición deseada.

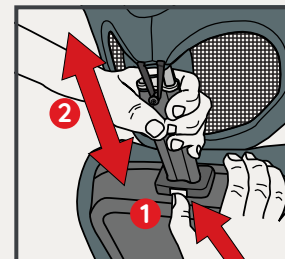

CUIDADOS Y LIMPIEZA

ALMOHADILLAS DE TELA (TODAS las almohadillas del asiento, almohadillas de la hebilla del cinturón y almohadillas de las correas para hombros)

- Se recomienda limpiar únicamente las manchas con agua caliente y detergente suave etiquetado para lana, siempre que sea posible.
- Las almohadillas de tela pueden retirarse y lavarse a mano con agua caliente y detergente suave etiquetado para lana. Seque en posición horizontal y fuera de la luz directa antes de volverse a usar o almacenarse. NO usar lejía, planchar, ni lavar a máquina.

NOTA: Si las necesita, visite www.wayb.com para pedir almohadillas de tela de repuesto.

CORREAS DEL ARNÉS

- Limpie únicamente las manchas usando agua fría y detergente suave. Seque completamente al aire antes de volver a usar o almacenarse. NO use lejía ni lave en seco.

ALUMINIO

- Limpie únicamente las manchas, usando agua caliente. Seque completamente con toalla antes de volver a usar o almacenarse. NO use detergentes ni lubricantes. NO retire las etiquetas de este asiento para automóvil ya que sirven para recordarle a usted y otros la información importante.

EQUIPO DEL CONECTOR DEL ANCLAJE INFERIOR Y LA HEBILLA

- La hebilla debe asegurarse con un sonido de “clic”, si no es así, enjuague bajo la llave de agua caliente. NO use detergentes ni lubricantes.


COLOCACIÓN Y RETIRO DE LAS ALMOHADILLAS DE TELA

⚠ ADVERTENCIA


- NUNCA use el asiento Pico sin TODAS las almohadillas de tela colocadas.
- Observe cuidadosamente la instalación de las almohadillas de tela durante su retiro, para permitir que se ensamblen correctamente.

RETIRO DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA CABECERA

- Ajuste la cabecera a una posición conveniente arriba del respaldo del asiento.

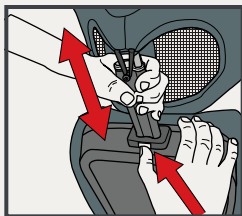


- Jale el extremo inferior de la tela de la cabecera hacia abajo por arriba del marco de la cabecera, luego hacia adelante y por arriba hasta que se libere del gancho de retención en la parte superior del poste de ajuste de la cabecera.

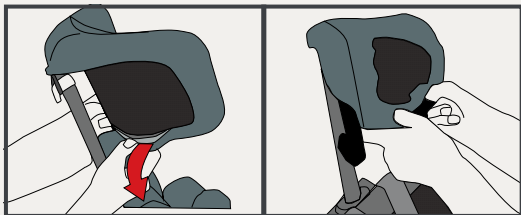


⚠ ADVERTENCIA

- NUNCA use el asiento para automóvil sin un tablero de respaldo rígido en la cabecera. De este tablero pueden limpiarse las manchas con agua caliente y un detergente suave, no puede lavarse.

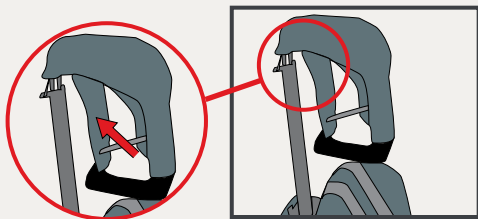


INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA CABECERA

Realice el procedimiento de retiro a la inversa para instalar la almohadilla de la cabecera.

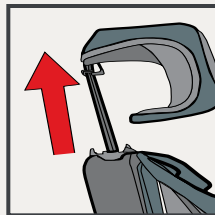


RETIRO DE LA ALMOHADILLA DE TELA DEL RESPALDO DEL ASIENTO


- Con la base del asiento asegurada y almacenada en la posición de almacenamiento, jale la cabecera completamente hacia arriba.

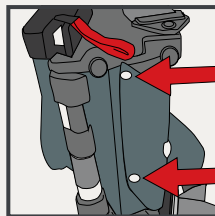

- Localice y libere los dos broches en la parte interna inferior del respaldo del asiento.

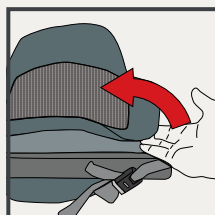

- Levante el fondo del respaldo del asiento para encontrar el acceso a los tirantes de ajuste de la tela para la parte superior del respaldo del asiento.

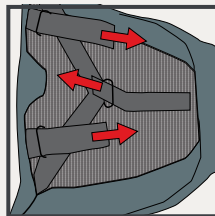

- Libere el broche de la tela en la parte superior del respaldo del asiento, y en el tirante al centro del respaldo del asiento.

- Jale la tela por arriba del marco del respaldo del asiento, y retírela del marco.

INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE TELA DEL RESPALDO DEL ASIENTO


Realice el procedimiento de retiro a la inversa para instalar la almohadilla del respaldo del asiento.




Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
 Dirija la cámara de su teléfono
 inteligente directamente al Código QR
 para activarlo.

RETIRO DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA BASE DEL ASIENTO


➤ Libere la base del asiento de su posición de uso o almacenamiento y coloque el asiento Pico boca abajo en una superficie plana y limpia.

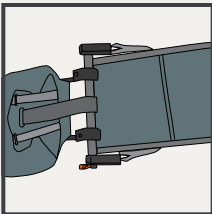


➤ Jale la almohadilla de la hebilla del cinturón ❶ y la hebilla ❷ hacia afuera de la almohadilla de tela de la base del asiento.

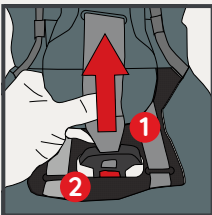

➤ Libere los tres tirantes sujetadores de la tela en la base del asiento.

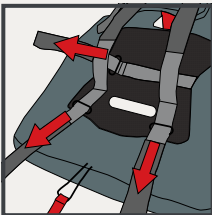

➤ Jale las dos correas de lazo y gancho en la parte de atrás de la base del asiento, a través del marco. Luego júlelas hacia adelante para retirar la almohadilla de tela del marco.

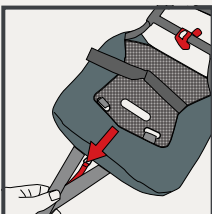

INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA BASE DEL ASIENTO

Realice el procedimiento de retiro a la inversa para instalar la almohadilla de la base del asiento.

USO DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL DESPUÉS DE UN CHOQUE

⚠ ADVERTENCIA

- **NO permita de ninguna manera el uso de este asiento para automóvil después de un choque a menos que el choque y el asiento para automóvil cumplan con TODAS las condiciones que se indican a continuación.**

Los asientos para vehículo se dañan en los choques vehiculares, y en muchos casos, el asiento para automóvil debe destruirse y reemplazarse.

Sin embargo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advierte que si un sistema de retención para niños (asiento para automóvil) se usó durante un choque menor, este sistema de retención para niños se puede seguir usando.

La NHTSA define un choque menor, después del cual se puede seguir usando un asiento para automóvil, como un choque en el que se cumpla TODO lo siguiente:

- Después del choque se podía conducir el vehículo desde el sitio del choque.
- La puerta del vehículo más cercana al asiento para automóvil no fue dañada.
- Ninguno de los pasajeros del vehículo fue lesionado en el choque.
- Si el vehículo tiene bolsas de aire, dichas bolsas de aire no se activaron durante el choque, y
- El asiento para automóvil no presenta ningún daño visible.
- Puede ser difícil observar los daños a los asientos para automóvil, así como verificar dichos daños.

En toda situación en que no se cumpla alguno de los criterios de reutilización de los sistemas de retención para niños de la NHTSA, o si no hay certeza al respecto de los daños posibles al asiento para automóvil, la NHTSA y WAYB recomiendan a los padres o cuidadores de los niños que se reemplace el asiento para automóvil.

NO arriesgue la seguridad de su hijo.

Comuníquese con su aseguradora para obtener la información de su póliza en relación con el reemplazo de un asiento para automóvil después de un choque.

Favor de comunicarse con WAYB a help@wayb.com o llame al **1-888-924-WAYB (9292)** si ha habido un choque con su asiento Pico.

GARANTÍA DE TRANQUILIDAD



Estamos mejorando las aventuras familiares, empezando con nuestro equipo superresistente. Nuestro equipo cuenta con una garantía limitada de **3 AÑOS** a partir de la fecha de la compra. Por favor complete el registro de su producto y lea nuestra garantía general para obtener más información, en www.wayb.com. En caso de devoluciones, por favor consulte nuestra política de devoluciones en www.wayb.com.

Consulte la póliza de garantía en www.wayb.com/pages/warranty. Dirija la cámara de su teléfono inteligente directamente al Código QR para activarlo.

INFORMACIÓN DETALLADA

- Si por algún motivo nuestro equipo presenta algún defecto en el material o la fabricación, durante el periodo de la garantía, y si el defecto se descubre también durante dicho periodo, repararemos o reemplazaremos el producto, a nuestro criterio y sin costo alguno para usted.
- Si no podemos remediar los defectos, se realizará un reemplazo o un reembolso igual al precio de compra. WAYB y sus vendedores, distribuidores, minoristas o revendedores no serán responsables ante ningún daño incidental, indirecto o consecuente relacionado con el producto (incluyendo todo producto o componente reparado o reemplazado) o su uso. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la restricción antes mencionada no aplique para usted.
- Le informamos que esta garantía se extiende a todas las compras con www.wayb.com y en caso de adquisiciones nuevas con un vendedor autorizado. La garantía queda anulada cuando el comprador original vende o transfiere el producto a otra persona.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

- Desgaste normal por uso o daños cosméticos: rayones, abolladuras, rasgones, descomposición natural de los colores y materiales con el paso del tiempo, uso comercial, choques, operación vehicular ilegal, negligencia, daños por sol intenso, sudor, detergentes, almacenamiento en condiciones húmedas, lavados frecuentes, o no apegarse al manual de instrucciones, o modificaciones/reparaciones no autorizadas ni realizadas por WAYB.

- Si el servicio no está cubierto por la garantía, le pedimos a usted cubrir los costos.
- El uso incorrecto o inadecuado, incluyendo por lo menos: instalación, cuidados, mantenimiento, almacenamiento y limpieza que no se adhiera a las instrucciones de nuestros manuales.
- incidentes y descuidos incluyendo los que son causados por componentes no adecuados o transporte aéreo o de carga.
- Insatisfacción personal en relación con la funcionalidad, las características o la estética del producto.

INICIE EL PROCESO

Para presentar una reclamación, por favor comuníquese por correo electrónico a help@wayb.com o llame al equipo de experiencia del consumidor de WAYB al **1-888-924-WAYB (9292)**.

- Proporcione el comprobante de su compra, número de modelo, número de serie, detalles del problema, modo de uso del producto, y fotos que muestren claramente el problema.
- Si WAYB determina que la reparación está cubierta por la garantía:
 - WAYB proporcionará un número de autorización de devolución, las instrucciones de envío, y una etiqueta de devolución prepagada.
 - WAYB cubrirá los costos asociados con el envío estándar dentro de los EE. UU. y el manejo y la reparación o el reemplazo dentro de 60 días a partir de su recepción.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, TODA GARANTÍA EXPRESA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS. EL PERIODO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS, SE LIMITA EXPRESAMENTE AL PERIODO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Algunos estados no permiten limitaciones relacionadas con la duración de una garantía implícita; por lo tanto, las limitaciones y exclusiones antes mencionadas pueden no aplicar en su caso.

Pico™
on-the-go car seat

WAYB
99 Pasadena Avenue, Suite 11
South Pasadena, CA 91030
1-888-924-WAYB (9292)

PPCS020 121018

